

Einleitung

Viel Freude mit Ihrem neuen Komfort-Bedienelement!

Diese Betriebsanleitung ist gültig für Fahrzeuge mit einer Mobiltelefon-Vorrüstung ET5 (unvernetzt) in Verbindung mit einem von Mercedes-Benz freigegebenem Mobiltelefon.

Die jeweilige Modellgültigkeit von Komfort-Bedienelement und Fahrzeugtyp erfragen Sie bitte bei Ihrem Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.

Einzelteile

- Komfort-Bedienelement

Nachfolgend als Bedienelement bezeichnet.

Allgemeine Hinweise

Öffnen Sie das Bedienelement nicht und nehmen Sie keinerlei Modifikationen daran vor. Andernfalls erlischt die Betriebserlaubnis.

Falls bei der Montage Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Mercedes-Benz empfiehlt Ihnen hierfür einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.

Bei hoher Außentemperatur kann der Fahrzeuginnenraum und somit auch das Bedienelement sehr heiß werden.

Mercedes-Benz passt sein Bedienelement laufend dem neuesten Stand der Technik an und behält sich deswegen Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor. Deshalb können Sie aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung keine Ansprüche ableiten.

Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	5	Telefonieren	12
Betriebssicherheit	5	Anruf tätigen	12
Inbetriebnahme und Übersicht	6	Anruf annehmen/ ablehnen.....	12
Bedienelement einsetzen	6	Anruf beenden	12
Funktionsübersicht.....	6	Anklopfen/ Anruf ersetzen.....	12
Navigation mit dem Drehknopf.....	7	Bedienelement entnehmen	13
Anzeigen im Display	7		
Symbole der Statusanzeige	7		
Bedienelement mit Mobiltelefon koppeln	8		
Erstes Mobiltelefon koppeln	8		
Weitere Mobiltelefone koppeln	8		
Mobiltelefon mit dem Bedienelement verbinden	9		
Menü - Telefonbuch	10		
Anzeige der Telefonbucheinträge	10		
Kontakt im Telefonbuch suchen	10		
Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen	10		
Menü - Anruflisten	10		
Menü - Direktwahl	11		
Menü - Bluetooth	11		
Menü - Einstellungen	11		

Komfort-Bedienelement

Symbolerklärung



Warnhinweis

Ein Warnhinweis macht Sie auf mögliche Gefahren für Ihre Gesundheit oder Ihr Leben aufmerksam.

Wichtig!

Ein so gekennzeichnete Text macht Sie auf die Gefahr von Material- und Funktionsschäden aufmerksam.

Hinweis

Ein so gekennzeichnete Hinweis gibt Ihnen Ratschläge und weiterführende Informationen.

1. Diese Aufzählungen erklären Ihnen die einzelnen Bedienschritte.
- Diese Aufzählungen zeigen Ihnen Auswahlmöglichkeiten auf.

Anzeige

Anzeigen im Display sind in dieser Schrift gedruckt.

Betriebssicherheit



Unfallgefahr

Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit dem Verkehrsgeschehen. Benutzen Sie das Bedienelement nur, wenn die Verkehrssituation dies zulässt. Durch Bedienung des Bedienelements werden Sie vom Verkehrsgeschehen abgelenkt und können hierdurch die Kontrolle über Ihr Fahrzeug verlieren und einen Unfall verursachen.

In dieser Betriebsanleitung wird auf die Fahrzeug-Betriebsanleitung und die Betriebsanleitung Ihres Mobiltelefons verwiesen. Bitte halten Sie diese bereit.

Komfort-Bedienelement

Inbetriebnahme und Übersicht


Die Verfügbarkeit einzelner Funktionen ist abhängig vom jeweils gekoppelten Mobiltelefon, siehe Betriebsanleitung des Mobiltelefons.

Bedienelement einsetzen




Unfallgefahr

Montieren Sie das Bedienelement nur bei Fahrzeugstillstand. Sie können sonst vom Verkehrsgeschehen abgelenkt werden, einen Unfall verursachen und sich und andere verletzen.

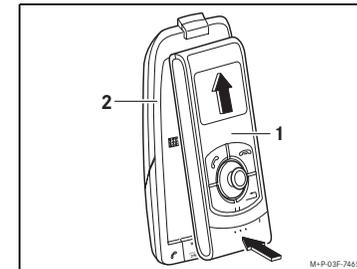

1. Bedienelement (1) wie abgebildet in die Aufnahme (2) einsetzen und hörbar einrasten.

Funktionsübersicht

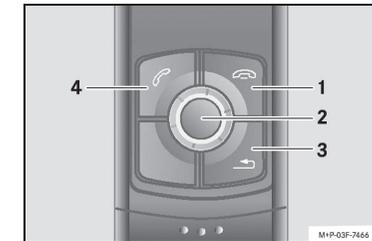

- ① Rechte Steuerungstaste
 - Abweisen eingehender Anrufe
 - Anruf beenden
 - Wechsel in die nächsthöhere Menüebene
- ② Drehknopf
 - Navigation durch die Menüs
 - Eingabe von Ziffern und Buchstaben
 - Anwahl des aktiven Menüs
- ③ Return
 - Zurück ins Hauptmenü
- ④ Linke Steuerungstaste
 - Annehmen eingehender Anrufe
 - Anwahl des aktiven Menüs
 - Rufaufbau zur aktuell gewählten Rufnummer

Komfort-Bedienelement

Navigation mit dem Drehknopf

Durch Drehen  des Drehknopfes wird zwischen angezeigten Auswahlpunkten (Untermenüs, Telefonbucheinträgen, etc.) navigiert. Die Bestätigung einer getroffenen Auswahl erfolgt durch Drücken  des Drehknopfes.

Anzeigen im Display

Das Display ist während des Stand-by-Betriebs in drei Anzeigebereiche unterteilt.




① Statusleiste: informiert über allgemeine Daten des gekoppelten Mobiltelefons.

② Informationsbereich

③ Funktionsanzeige der Steuerungstasten: zeigt, welche Funktionen beim Betätigen der darunterliegenden Steuerungstasten ausgeführt werden.

Symbole der Statusleiste

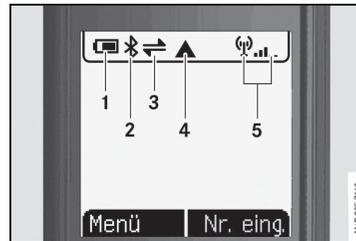

- ① Akkukapazität des Mobiltelefons
- ② Bluetooth® aktiv
- ③ Mobiltelefon gekoppelt
- ④ Roaming- oder Homezone-Symbol
- ⑤ Empfang des Mobiltelefons

Komfort-Bedienelement

Bedienelement mit Mobiltelefon koppeln

Unfallgefahr

Koppeln Sie das Bedienelement mit dem Mobiltelefon nur bei Fahrzeugstillstand. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie vom Verkehrsgeschehen abgelenkt werden und einen Unfall verursachen.

Für eine gemeinsame Verwendung müssen Bedienelement und Mobiltelefon gekoppelt werden.

Zum erfolgreichen Koppeln müssen Bedienelement und Mobiltelefon eingeschaltet und Bluetooth® aktiviert sein. Das zu koppelnde Mobiltelefon muss sich im Fahrzeug befinden.

Hinweis

Eventuell müssen am verwendeten Mobiltelefon für den Koppelvorgang und für ein selbstständiges Verbinden mit dem Bedienelement entsprechende Einstellungen vorgenommen werden, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

Erstes Mobiltelefon koppeln

1. Bluetooth® am Mobiltelefon aktivieren, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.
2. Am Mobiltelefon die Funktion „für suchende Geräte sichtbar“ im Bluetooth®-Menü aktivieren, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

3. Zündschlüssel in Stellung 1, 2 oder 3 drehen, siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung. Das Bedienelement sucht automatisch nach verfügbaren Mobiltelefonen.

4. Gewünschtes Mobiltelefon zum Verbindungsaufbau aus der Liste der gefundenen Geräte auswählen.

Im Display des Bedienelements wird ein Bluetooth®-Pin angezeigt.

5. Bluetooth®-Pin innerhalb 30 Sekunden am Mobiltelefon eingeben.

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau startet die Übertragung des Telefonbuchs vom Mobiltelefon an das Bedienelement automatisch.

Weitere Mobiltelefone koppeln

Hinweis

Sind bereits Mobiltelefone mit dem Bedienelement gekoppelt, so wird in Zündschlüsselstellung 1, 2 oder 3 automatisch die Suche nach dem zuletzt verbundenen Mobiltelefon gestartet.

1. Bluetooth® am Mobiltelefon aktivieren, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.
2. Am Mobiltelefon die Funktion „für suchende Geräte sichtbar“ im Bluetooth®-Menü aktivieren, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

Komfort-Bedienelement

3. Zündschlüssel in Stellung 1, 2 oder 3 drehen, siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung. Das Bedienelement sucht automatisch nach dem zuletzt verbundenen Mobiltelefon.
4. Abbruch auswählen.
5. Gerätesuche auswählen.
Das Bedienelement sucht nach verfügbaren Mobiltelefonen.
6. Gewünschtes Mobiltelefon zum Verbindungsaufbau aus der Liste der gefundenen Geräte auswählen.
Im Display des Bedienelements wird ein Bluetooth®-Pin angezeigt.
7. Bluetooth®-Pin innerhalb 30 Sekunden am Mobiltelefon eingeben.

Hinweis

Es können maximal 4 Mobiltelefone mit dem Bedienelement gekoppelt werden. Wird ein fünftes Mobiltelefon mit dem Bedienelement gekoppelt, so wird das Mobiltelefon aus dem Speicher gelöscht, welches am längsten nicht zusammen mit dem Bedienelement benutzt wurde.

Mobiltelefon mit dem Bedienelement verbinden

In Zündschlüsselstellung 1, 2 oder 3 sucht das Bedienelement automatisch nach dem zuletzt verbundenen Mobiltelefon und baut eine Verbindung zu diesem auf, insofern keine aktive Verbindung zwischen dem Bedienelement und einem anderen Mobiltelefon besteht.

Im Hintergrund werden die Telefonbucheinträge aktualisiert.

Hinweis

Wird die Zündung ausgeschaltet, schaltet sich das Bedienelement nach Ablauf der Nachlaufzeit (ca. 30 Sekunden) aus und die Verbindung zum Mobiltelefon wird beendet. Wird die Zündung während eines Telefonats ausgeschaltet, wird die Nachlaufzeit unterbrochen und das Telefonat kann weiter geführt werden. Die Nachlaufzeit läuft nach Beendigung des Telefonats weiter.

Komfort-Bedienelement

Menü - Telefonbuch

Im Menü Telefonbuch können die Telefonbucheinträge des Mobiltelefons gelesen werden.

Anzeige der Telefonbucheinträge



- ① Mobiltelefonnummer
- ② Private Telefonnummer
- ③ Geschäftliche Telefonnummer
- ④ Name auf der Simkarte

Kontakt im Telefonbuch suchen

1. Menü Telefonbuch auswählen.
2. Suche auswählen.
3. Mit dem Drehknopf den Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags wählen **[☉]** und bestätigen **[⏏]**.

Es werden alle hinterlegten Kontakte mit dem ausgewählten Anfangsbuchstaben angezeigt.

Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen

1. Menü Telefonbuch auswählen.
Liste der im Telefonbuch hinterlegten Kontakte wird angezeigt.
2. Mit dem Drehknopf den gewünschten Kontakt auswählen **[☉]** und bestätigen **[⏏]**.
Ausgewählter Kontakt wird komplett angezeigt.
3. Linke Steuerungstaste drücken.
Rufaufbau wird gestartet.

Menü - Anruflisten

1. Menü Anruflisten auswählen.
2. Gewünschte Anrufliste auswählen:
 - Gewählte Nrn.
 - Angen. Anrufe
 - Entg. Anrufe
3. Mit dem Drehknopf den gewünschten Kontakt auswählen **[☉]**.
4. Linke Steuerungstaste drücken.
Rufaufbau wird gestartet.

Hinweis

In den Anruflisten werden die Anrufe aufgeführt, die während einer aktiven Verbindung eines Mobiltelefons mit dem Bedienelement geführt wurden. Es werden die jeweils letzten zwanzig Rufnummern hinterlegt.

Komfort-Bedienelement

Menü - Direktwahl

1. Menü Nr. eing. auswählen.
2. Mit dem Drehknopf gewünschten Ziffern auswählen  und bestätigen .

Hinweis

Durch Betätigung der rechten Steuerungstaste kann jeweils die letzte Ziffer gelöscht werden.

3. Linke Steuerungstaste drücken.
Verbindung wird aufgebaut.

Menü - Bluetooth

- Bekannte Geräte: zeigt alle bereits gekoppelten Mobiltelefone an
- Gerätesuche: sucht nach Mobiltelefonen mit aktiviertem Bluetooth®
- Gerät trennen: gekoppeltes Gerät vom Bedienelement abmelden
- Geräte entfernen: gekoppelte Geräte aus dem Speicher des Bedienelements entfernen

Menü - Einstellungen

- Adapter:
Helligkeit: Displayhelligkeit einstellen
Kontrast: Kontrast des Displays einstellen
Sprache: Menüsprache einstellen
- Sicherheit:
Ruflisten löschen: entfernt alle Einträge aus den im Bedienelement gespeicherten Anruflisten
IMEI: zeigt die Identifizierungsnummer des verbundenen Mobiltelefons an
IMSI: zeigt die SIM-Kartenidentifikationsnummer des verbundenen Mobiltelefons an
- Service:
Seriennummer: zeigt die Seriennummer des Bedienelements an
SW Version: zeigt die Software-Version des Bedienelements an
Werkseinstellung: stellt alle Einstellungen auf die Grundeinstellung zurück

Komfort-Bedienelement

Telefonieren

Anruf tätigen

1. Rufnummer am Bedienelement wählen:
 - Wahl aus dem Telefonbuch
 - Wahl aus den Anruflisten
 - Direkteingabe einer Rufnummer
2. Rufnummer mit der linken Steuerungstaste bestätigen, um den Rufaufbau zu starten.

Anruf annehmen/ ablehnen

Eingehende Anrufe werden durch den Klingelton des Bedienelements signalisiert.

Die Rufnummer bzw. der Anrufername wird an dem Bedienelement angezeigt, insofern das Mobiltelefon die Rufnummernübertragung unterstützt, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

1. Annahme des Anrufs über linke Steuerungstaste.
- oder
1. Abweisung des Anrufs über rechte Steuerungstaste.

Hinweis


Bei einem eingehenden Anruf wird die aktive Audio-Quelle stumm geschaltet. Nach dem Beenden des Anrufs wird die Audio-Quelle wieder eingeschaltet und in der ursprünglichen Lautstärke wiedergegeben.

Anruf beenden

Ein aktives Gespräch wird durch Drücken der rechten Steuerungstaste am Bedienelement beendet.

Anklopfen/ Anruf ersetzen

Trifft während eines aktiven Gesprächs ein weiterer Anruf ein, wird dieser durch einen Anklopftton signalisiert. Im Display erscheinen Rufnummer und Name des zweiten Anrufers, falls dieser im Telefonbuch eingetragen ist.

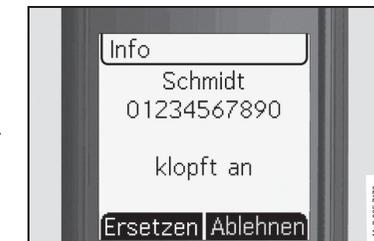


1. Annahme des Anrufs über linke Steuerungstaste.
Das bisher aktive Gespräch wird automatisch beendet.
- oder
1. Abweisung des Anrufs über rechte Steuerungstaste.

Komfort-Bedienelement

Bedienelement entnehmen

 **Unfallgefahr**

Demontieren Sie das Bedienelement nur bei Fahrzeugstillstand. Sie können sonst vom Verkehrsgeschehen abgelenkt werden, einen Unfall verursachen und sich und andere verletzen.

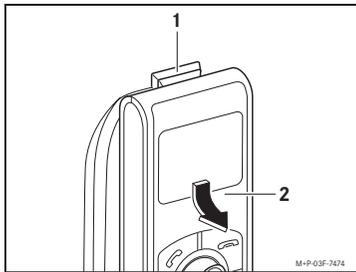

Entriegelungsknopf (1) drücken und Bedienelement (2) wie abgebildet entnehmen.