




Mercedes-Benz

Zubehör

Montageanleitung

Halter Mobiltelefon
Sony Ericsson T610 und
Sony Ericsson T630

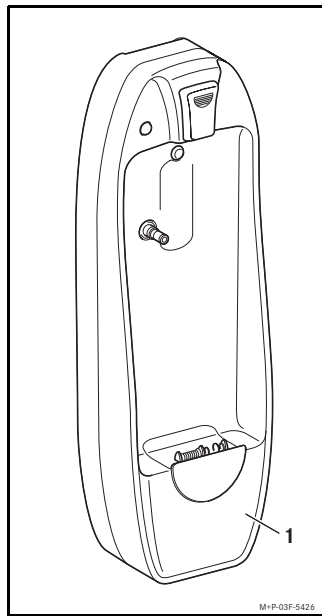

M-P-03F-5426

1

Gültigkeit

Diese Montageanleitung ist gültig für Fahrzeuge mit Handylvorrichtung mit Schnittstelle (Code 386) oder Mercedes-Benz Telefon Handy (Code 388) oder mit Mercedes-Benz Freisprecheinrichtung Multifunktionslenkrad und jeweils mit dem Mobiltelefon Sony Ericsson T610 oder Sony Ericsson T630.

Einzelteile

- (1) Halter Mobiltelefon

Hinweise

Falls bei der Montage Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Mercedes-Benz empfiehlt Ihnen hierfür einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.

Änderungen von technischen Details gegenüber Abbildungen der Montageanleitung sind vorbehalten.

In dieser Montageanleitung wird auf die Fahrzeug-Betriebsanleitung verwiesen. Bitte halten Sie diese bereit.

© 2007, Daimler AG


03/04
03F005-04

2

Inhaltsverzeichnis

- Halter montieren ▷ 2
- Mobiltelefon einsetzen ▷ 3
- Anzeige Freisprechmodus ▷ 4
- Mobiltelefon entnehmen ▷ 5
- Halter demontieren ▷ 6
- Bedienhinweise ▷ 7
- Hinweise und Besonderheiten zur Bedienung des eingesetzten Mobiltelefons ▷ 8
 - Nur für Fahrzeuge mit Handylvorrichtung mit Schnittstelle oder Mercedes-Benz Telefon Handy ▷ 9

Halter Mobiltelefon montieren

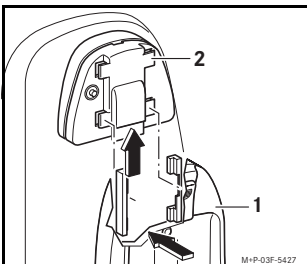


M-P-03F-5427

1. Halter (1) in die Arretierungen der vorinstallierten Halterung (2) drücken, halten und Halter (1) nach oben schieben, bis er hörbar einrastet.


3

Mobiltelefon einsetzen

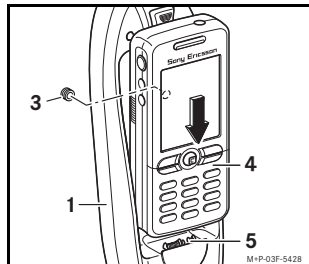

M-P-03F-5428

1. Runde Abdeckung (3) auf der Rückseite des Mobiltelefons (4) entfernen.
2. Unteren Teil des Mobiltelefons (4) in den Stecker (5) des Halters (1) schieben.

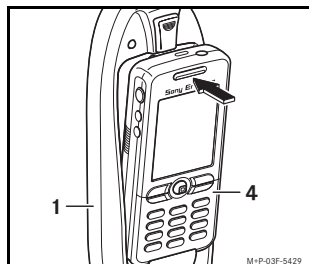


M-P-03F-5429

3. Oberen Teil des Mobiltelefons (4) in den Halter (1) drücken, bis das Mobiltelefon (4) im Halter (1) einrastet.

4


Anzeige Freisprechmodus

Für eine korrekte Funktion der Freisprecheinrichtung muss das eingesetzte und eingeschaltete Mobiltelefon in den Freisprechmodus wechseln.

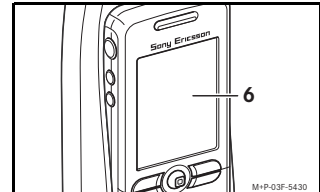


M-P-03F-5430

Auf dem Display (6) des Mobiltelefons erscheint eine Meldung (den genauen Wortlaut entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Mobiltelefons). Ist dies nicht der Fall, Mobiltelefon entnehmen (siehe Abschnitt „Mobiltelefon entnehmen“) und erneut einsetzen.

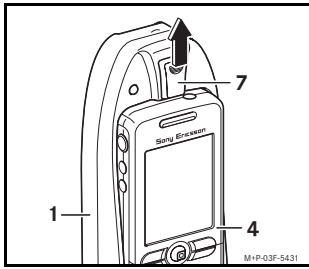

1. Entriegelungstaste (7) nach oben schieben und oberen Teil des Mobiltelefons (4) aus dem Halter (1) ziehen. Anschließend Mobiltelefon (4) nach oben aus dem Halter (1) entnehmen.
2. Runde Abdeckung (siehe Abschnitt „Mobiltelefon einsetzen“) auf der Rückseite des Mobiltelefons wieder einsetzen.

1. Mobiltelefon aus dem Halter entnehmen (siehe Abschnitt „Mobiltelefon entnehmen“).

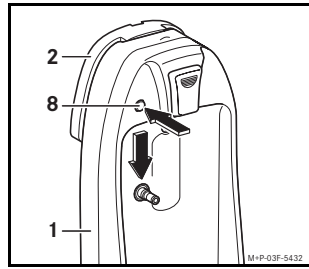

2. Entriegelungsknopf (8) drücken und halten. Halter (1) nach unten schieben und von der vorinstallierten Halterung (2) abnehmen.

1. Die Bedienhinweise für den Halter Mobiltelefon in Verbindung mit der ab Werk eingebauten Freisprecheinrichtung (Code 386 / 388) entnehmen Sie bitte der Fahrzeug-Betriebsanleitung Ihres Mercedes-Benz.
2. Nachfolgende Bedienhinweise (Punkte a, b und c) beziehen sich nur auf die nachgerüstete Zubehörlösung der Mercedes-Benz Freisprecheinrichtung Multifunktionslenkrad (MB FSE-MFL).
 - Allgemeine Bedienung der Freisprecheinrichtung: Die Bedienung der Freisprecheinrichtung über das Multifunktionslenkrad und das Einstellen der Nachlaufzeit wird in der Fahrzeug-Betriebsanleitung erklärt.
 - Anzeigen des kompletten Namens bzw. der Rufnummer (diese Funktion ist abhängig vom Fahrzeugtyp): Um den ganzen Namen anzuzeigen, muss die Taste „+“ gedrückt werden. Um die ganze Rufnummer anzuzeigen, muss die Taste „-“ gedrückt werden.
 - Lautstärke des Gesprächs einstellen: Während eines Telefongesprächs kann mit der Taste „+“ die Lautstärke erhöht und mit der Taste „-“ die Lautstärke verringert werden.

Hinweise und Besonderheiten zur Bedienung des eingesetzten Mobiltelefons

- Beim Einsetzen des eingeschalteten Mobiltelefons in den Halter stellt sich das Mobiltelefon automatisch auf das „Kfz-Profil“ um. Im Display des Mobiltelefons muss die Meldung „Kfz-Profil“ angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, Mobiltelefon ausschalten und wieder einschalten.
- Die Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs kann nur das Telefonbuch des Mobiltelefons auslesen. Sie kann nicht auf das Telefonbuch der SIM-Karte zugreifen. Wenn Sie die Telefoneinträge der SIM-Karte nutzen möchten, müssen Sie diese in das Telefonbuch des Mobiltelefons kopieren (siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon).
- Polyphone Klingeltöne Ihres Mobiltelefons können über die Fahrzeuglautsprecher nur als einfacher Klingelton wiedergegeben werden.
- Mercedes-Benz empfiehlt Ihnen, die Tastentöne des Mobiltelefons auszuschalten (siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon). Denn wenn Sie z. B. Ihre Mailbox abhören möchten und die erforderlichen Befehle über die Tastatur des Mobiltelefons eingeben, sind die Tastentöne sehr laut über die Fahrzeuglautsprecher zu hören.

Nur für Fahrzeuge mit Handylvorrüstung mit Schnittstelle (Code 386) oder Mercedes-Benz Telefon Handy (Code 388):

- Bei Mercedes-Benz Radios mit Ziffernblock kann über diese Ziffern die Kurzwahlfunktion der Handylvorrüstung mit Schnittstelle (Code 386) oder mit Mercedes-Benz Telefon Handy (Code 388) bedient werden. Mit den Ziffern 1 – 9 kann auf die Speicherplätze 1 – 9 des Telefonbuchs zugegriffen werden. Um die benötigten Telefonnummern mit den Ziffern 1 – 9 aufrufen zu können, müssen in Ihrem Telefonbuch die Speicherplätze 1 – 9 entsprechend Ihren Wünschen belegt sein (siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon).
- Die ersten zehn SMS werden auf der SIM-Karte des Mobiltelefons gespeichert. Diese können nicht über das Fahrzeug-Display gelesen werden. Jede weitere SMS darüber hinaus wird im Speicher des Mobiltelefons gespeichert und kann dann über das Fahrzeug-Display gelesen werden.