

Introducción

¡Le deseamos que disfrute de su nuevo elemento de mando de confort!

Estas instrucciones de servicio son válidas para vehículos con preinstalación para teléfono móvil ET5 (no interconectada) en combinación con un teléfono móvil autorizado por Mercedes-Benz.

Para obtener información acerca de los elementos de mando de confort disponibles para cada modelo, póngase en contacto con un taller de servicio oficial de Mercedes-Benz.

Componentes

- Elemento de mando de confort

En lo sucesivo denominado elemento de mando.

Indicaciones generales

No abra ni manipule el elemento de mando. De lo contrario, quedará anulado el permiso de utilización.

En caso de que surjan dificultades al efectuar el montaje, acuda a un taller especializado. Mercedes-Benz le recomienda al respecto un taller de servicio oficial Mercedes-Benz.

Si la temperatura exterior es muy elevada, el interior del vehículo y el elemento de mando se pueden calentar mucho.

Mercedes-Benz adapta constantemente su elemento de mando al estado más actual de la técnica y, por tanto, se reserva el derecho a introducir modificaciones en la forma, equipamiento y técnica. Por ello no se podrá reclamar ningún derecho basándose en los datos, las ilustraciones y las descripciones presentes en estas instrucciones de servicio.

Índice

Explicación de los símbolos	41	Efectuar llamadas	48
Seguridad de funcionamiento	41	Realizar una llamada	48
Puesta en servicio y sinopsis	42	Aceptar/Rechazar una llamada.....	48
Montaje del elemento de mando.....	42	Finalizar una llamada	49
Sinopsis de funcionamiento	42	Llamada en espera/ Cambiar llamada	49
Navegación con el botón giratorio.....	43	Retirar el elemento de mando	49
Indicación mostrada en el visualizador	43		
Símbolos del indicador de estado	43		
Acoplar el elemento de mando con el teléfono móvil	44		
Acoplar el primer teléfono móvil	44		
Acoplar otros teléfonos móviles	45		
Conectar el teléfono móvil con el elemento de mando	46		
Menú Guía telefónica	46		
Indicaciones de las entradas de la agenda de teléfonos.....	46		
Buscar un contacto en la agenda de teléfonos	46		
Seleccionar un número de teléfono de la agenda de teléfonos	47		
Menú Registro llamadas	47		
Menú Marcación directa.....	47		
Menú Bluetooth	47		
Menú Ajustes	48		

Elemento de mando de confort

Explicación de los símbolos



Indicación de advertencia

Mediante esta indicación se le advierte de posibles peligros para su salud o vida.

¡Importante!

Los fragmentos de texto marcados de esta forma le advierten del peligro de daños materiales o funcionales.

Indicación

Las indicaciones marcadas de esta forma le proporcionan consejos e información detallada.

1. Estas enumeraciones le explican los distintos pasos de manejo.
- Estas enumeraciones indican distintas posibilidades de selección.

Indicación

Las indicaciones del visualizador presentan este tipo de letra.

Seguridad de funcionamiento



¡Peligro de accidente!

Centre su atención en el tráfico. Utilice únicamente el elemento de mando cuando lo permita el estado del tráfico. Al manejar el elemento de mando puede distraerse del tráfico y, de esta forma, perder el control del vehículo y provocar un accidente.

En estas instrucciones de servicio se hace referencia a las instrucciones de servicio del vehículo y de su teléfono móvil. Téngalas a mano, por favor.

Elemento de mando de confort

Puesta en servicio y sinopsis


La disponibilidad de funciones individuales depende del teléfono móvil acoplado, véanse las instrucciones de servicio del teléfono móvil.

Montaje del elemento de mando




¡Peligro de accidente!

Monte el elemento de mando únicamente con el vehículo parado. De lo contrario, podría distraerse del tráfico y causar un accidente, en el que usted y otras personas podrían resultar lesionados.

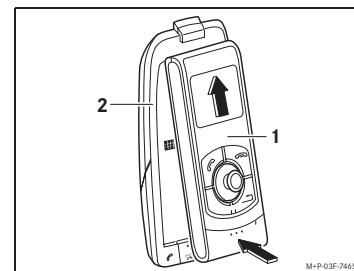

1. Coloque el elemento de mando (1) en el alojamiento (2) como se muestra en la figura y enclávelo de forma audible.

Sinopsis de funcionamiento

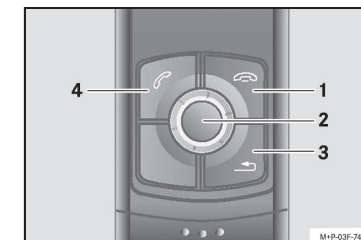

- ① Tecla de control derecha
 - Rechazar llamadas entrantes
 - Finalizar una llamada
 - Cambiar al plano de menú inmediatamente superior
- ② Botón giratorio
 - Navegación por los menús
 - Introducción de cifras y letras
 - Selección del menú activo
- ③ Tecla de retorno
 - Volver al menú principal
- ④ Tecla de control izquierda
 - Aceptar una llamada entrante
 - Selección del menú activo
 - Establecimiento de llamada con el número de teléfono marcado


Elemento de mando de confort

Navegación con el botón giratorio

Girando el botón giratorio se navega por los puntos de selección mostrados (submenús, entradas de la agenda de teléfonos, etc.). Pulsando el botón giratorio se confirma la selección realizada.


Indicación mostrada en el visualizador

Durante el modo standby la pantalla está dividida en tres sectores de visualización.

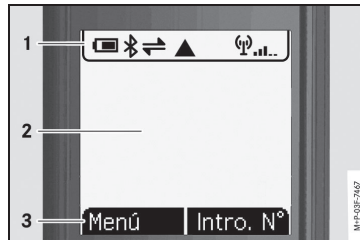

- 1 Barra de estado: informa de datos generales del teléfono móvil acoplado.
- 2 Sector de información
- 3 Indicación de la función de las teclas de control: indica las funciones que se ejecutan al pulsar las teclas de control situadas debajo.

Símbolos de la barra de estado

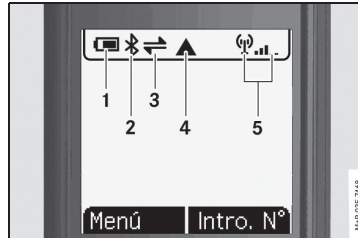

- 1 Capacidad de la batería del teléfono móvil
- 2 Bluetooth® activo
- 3 Teléfono móvil acoplado
- 4 Símbolo de roaming o homezone
- 5 Cobertura del teléfono móvil

Elemento de mando de confort

Acoplar el elemento de mando con el teléfono móvil

¡Peligro de accidente!

Acople el elemento de mando con el teléfono móvil sólo con el vehículo parado. De lo contrario, podría distraerse del tráfico y causar un accidente.

Para utilizar conjuntamente el elemento de mando y el teléfono móvil, ambos deben estar acoplados.

Para que el acoplamiento se produzca correctamente, el elemento de mando y el teléfono móvil deben estar conectados, y el Bluetooth® activado. El teléfono móvil que se debe acoplar ha de encontrarse en el vehículo.

Indicación

Para el proceso de acoplamiento y para poder establecer la conexión automáticamente con el elemento de mando, es posible que en algunos casos se requiera efectuar algunos ajustes en el teléfono móvil, véanse las instrucciones de servicio del teléfono móvil.

Acoplar el primer teléfono móvil

1. Active la función Bluetooth® del teléfono móvil, véanse las instrucciones de servicio del mismo.
2. Active la función "visible para los dispositivos de búsqueda" en el menú Bluetooth® del teléfono móvil, véanse las instrucciones de servicio del mismo.
3. Gire la llave de encendido a la posición 1, 2 ó 3, véanse las instrucciones de servicio del vehículo.
El elemento de mando busca automáticamente teléfonos móviles operativos.
4. Seleccione el teléfono móvil que desee para el establecimiento de la comunicación de la lista de los aparatos encontrados. En la pantalla del elemento de mando se visualiza un PIN Bluetooth®.
5. Introduzca el PIN Bluetooth® en el teléfono móvil antes de que transcurran 30 segundos.

Tras haberse establecido la comunicación, comienza automáticamente la transmisión de la agenda del teléfono móvil al elemento de mando.

Elemento de mando de confort

Acoplar otros teléfonos móviles

Indicación

Si ya hay teléfonos móviles acoplados con el elemento de mando, en la posición 1, 2 ó 3 de la llave de encendido comienza automáticamente la búsqueda del último teléfono móvil acoplado.

1. Active la función Bluetooth® del teléfono móvil, véanse las instrucciones de servicio del mismo.
2. Active la función "visible para los dispositivos de búsqueda" en el menú Bluetooth® del teléfono móvil, véanse las instrucciones de servicio del mismo.
3. Gire la llave de encendido a la posición 1, 2 ó 3, véanse las instrucciones de servicio del vehículo.
El elemento de mando busca automáticamente el último teléfono móvil conectado.
4. Seleccione **Cancelar**.
5. Seleccione **Buscar equipo**.
El elemento de mando busca teléfonos móviles operativos.
6. Seleccione el teléfono móvil que desee para el establecimiento de la comunicación de la lista de los aparatos encontrados.
En la pantalla del elemento de mando se visualiza un PIN Bluetooth®.

7. Introduzca el PIN Bluetooth® en el teléfono móvil antes de que transcurran 30 segundos.

Indicación

Se pueden acoplar un máximo de 4 teléfonos móviles con el elemento de mando. Si se acopla un quinto teléfono móvil con el elemento de mando, se borra de la memoria el teléfono móvil que durante más tiempo no se ha utilizado junto con el elemento de mando.

Elemento de mando de confort

Conectar el teléfono móvil con el elemento de mando

El elemento de mando busca automáticamente en la posición 1, 2 ó 3 de la llave de encendido el último teléfono móvil conectado y establece una conexión con el mismo, siempre y cuando no haya una conexión activa entre el elemento de mando y otro teléfono móvil.

Las entradas de la agenda de teléfonos se actualizan en un segundo plano.

Indicación


Si se desconecta el encendido, el elemento de mando se desconecta tras transcurrir el periodo de postfuncionamiento (aprox. 30 segundos) y finaliza la conexión con el teléfono móvil.

Si durante una conversación telefónica se desconecta el encendido, el periodo de postfuncionamiento se interrumpe y se puede proseguir la conversación. El periodo de postfuncionamiento prosigue tras finalizar la conversación.

Menú Guía telefónica



En el menú Guía telefónica se pueden leer entradas de la agenda del teléfono móvil.

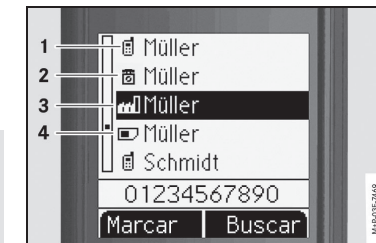Indicaciones de las entradas de la agenda de teléfonos



- ① Número de teléfono móvil
- ② Número de teléfono privado
- ③ Número de teléfono del trabajo
- ④ Nombre en la tarjeta SIM

Buscar un contacto en la agenda de teléfonos

1. Seleccione el menú Guía telefónica.
 2. Seleccione **Buscar**.
 3. Seleccione la letra inicial de la entrada buscada con el botón giratorio  y confirme con .
- Se visualizan todos los contactos guardados con la letra inicial seleccionada.

Elemento de mando de confort

Seleccionar un número de teléfono de la agenda de teléfonos

1. Seleccione el menú Guía telefónica.
Se muestra una lista de todos los contactos guardados en la agenda de teléfonos.
2. Seleccione el contacto deseado con el botón giratorio **⤵** y confírmelo **⏹**.
Se visualiza el contacto seleccionado completo.
3. Pulse la tecla de control izquierda.
Se inicia el establecimiento de llamada.

Menú Registro llamadas

1. Seleccione el menú Registro llamadas.
2. Seleccione la lista de llamadas que desee:
 - N°s marcados
 - Llamadas recibidas
 - Llam. perdidas
3. Seleccione el contacto deseado con el botón giratorio **⤵**.
4. Pulse la tecla de control izquierda.
Se inicia el establecimiento de llamada.

Indicación

En las listas de llamadas se detallan las llamadas realizadas durante una conexión activa de un teléfono móvil con el elemento de mando. Se registran los últimos veinte números de teléfono.

Menú Marcación directa

1. Seleccione el menú Intro. N°.
2. Seleccione la cifra deseada con el botón giratorio **⤵** y confírmela **⏹**.

Indicación

Pulsando la tecla de control derecha se puede borrar la última cifra introducida.

3. Pulse la tecla de control izquierda.
Se establece la conexión.

Menú Bluetooth

- Equipos conocidos: muestra todos los teléfonos móviles acoplados
- Buscar equipo: busca teléfonos móviles con Bluetooth® activado
- Desconectar eqpo.: finaliza la conexión del aparato acoplado con el elemento de mando
- Quitar equipo: elimina los aparatos acoplados de la memoria del elemento de mando

Elemento de mando de confort

Menú Ajustes

- Adaptador:
Luminosidad: ajusta la luminosidad de la pantalla
Contraste: ajusta el contraste de la pantalla
Idioma: ajusta el idioma del menú
- Seguridad:
Borrar R. llamadas: elimina todas las entradas de las listas de llamadas memorizadas en el elemento de mando
IMEI: muestra el número de identificación del teléfono móvil conectado
IMSI: muestra el número de identificación de la tarjeta SIM del teléfono móvil conectado
- Servicio:
N° de serie: muestra el número de serie del elemento de mando
Versión SW: muestra la versión de software del elemento de mando
Ajustes fábrica: restablece todos los ajustes al ajuste básico

Efectuar llamadas

Realizar una llamada

1. Seleccione el número de teléfono en el elemento de mando:
 - Selección de la agenda de teléfonos
 - Selección de las listas de llamadas
 - Marcación directa de un número de teléfono
2. Confirme el número de teléfono con la tecla de control izquierda para iniciar el establecimiento de llamada.

Aceptar/Rechazar una llamada

Las llamadas entrantes se señalizan mediante el tono de llamada del elemento de mando.

El número de teléfono o el nombre de la persona que llama se muestra en el elemento de mando siempre que el teléfono móvil soporte la transferencia de números de teléfono, véanse las instrucciones de servicio del teléfono móvil.

1. Acepte la llamada con la tecla de control izquierda.
O bien:
 1. Rechace la llamada con la tecla de control derecha.

Elemento de mando de confort

Indicación


Cuando el teléfono recibe una llamada entrante, se enmudece el aparato de audio activo. Tras finalizar la llamada, el aparato de audio vuelve a conectarse con el volumen original.

Finalizar una llamada

Una conversación telefónica activa se finaliza pulsando la tecla de control derecha del elemento de mando.

Llamada en espera/Cambiar llamada

Si durante una conversación activa entra otra llamada, ésta se señala mediante un tono de llamada en espera. En la pantalla aparecen el número de teléfono y el nombre de la segunda persona que llama, siempre y cuando ésta esté registrada en la agenda de teléfonos.

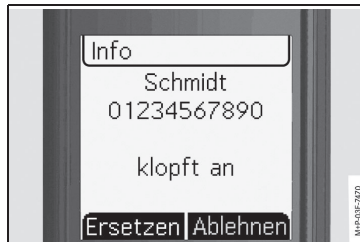

1. Acepte la llamada con la tecla de control izquierda. La conversación activa finaliza automáticamente.


O bien:

1. Rechace la llamada con la tecla de control derecha.

Retirar el elemento de mando

¡Peligro de accidente!

Desmonte el elemento de mando únicamente con el vehículo parado. De lo contrario, podría distraerse del tráfico y causar un accidente, en el que usted y otras personas podrían resultar lesionados.

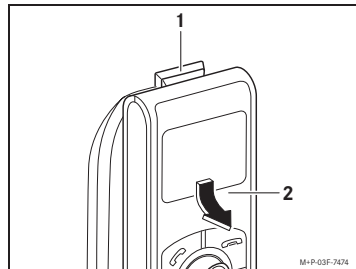

Pulse el botón de desbloqueo (1) y retire el elemento de mando (2) como se muestra en la figura.